



INSTRUCTION MANUAL (EN)

(NL) Gebruiksaanwijzing - (FR) Mode d'emploi - (DE) Bedienungsanleitung
(IT) Manuale di istruzioni - (ES) Manual de instrucciones

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or sandwich maker into water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Keep the toaster and its cord out of reach of children less than 8 years. Children shall not play with the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance for unintended use.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning the appliance. Allow to cool down before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical service in order to avoid a hazard.
- After the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- To reduce the risk of injury, use only accessory attachments if recommended by the appliance manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over sharp edges of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains, upholstery or other decorative fabrics, as they can easily catch fire and cause a safety hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote- control system.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

- CAUTION!!



Please do not touch surface while is use. The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

EXPLANATION SYMBOLS

 Read operations manual	 If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact you dealer without delay.
 The manufacturer of the packaging contributes to the costs of the waste separation and recycling system "Green Dot".	 The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.
 Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.	 This product is safe to be used in contact with food.


WARNINGS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for household use only. No user-serviceable parts inside. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.

GENERAL FEATURES

1. Latch. Holds the lid firmly closed during cooking
2. Power cord storage
3. Red light: (power light) indicating temperature to low
4. Green light: (ready light) temparture correct to toast
5. Non-stick plate with cut-and-seal action

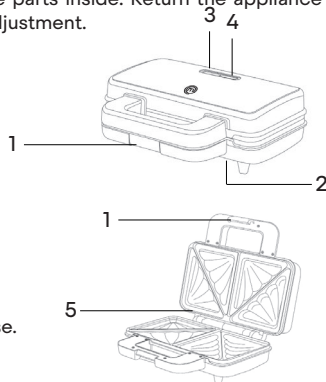

IN THE BOX

- 1 x sandwich toaster
- 1 x Instruction manual. Read these instructions before use.

USE

- When using for the first time, wipe the surface of the plates (5) with a piece of damp cloth, dry cloth or tissue. Then lightly brush the cooking plates with sunflower oil, butter, margarine or cooking fat. Don't use a low fat spread or one which has a high water content.
- Fit the plug into the socket.
- Close the sandwich toaster and prepare sandwich while toaster is heating.
- When the sandwich maker is ready after about 3 minutes the temperature green indicator light (4) will be on.

- Fully open the sandwich toaster. Place the lower slice of bread onto the bottom plate 'buttered side down. Fill the sandwich, pressing the bottom half into the plate.
- Add the top slide of bread buttered side up and close the lid gently until the latches. CAUTION! The sandwich toaster will be hot! NOTE: During toasting the temperature indicator light will cycle on and off while the thermostat keeps the appliance at the right temperature. Cook only with metal plates closed.
- Your sandwich will be toasted in 2-3 minutes or longer to suit your taste. Open the toaster and remove the sandwich using plastic or wooden spatula. Never use metal knife as this may damage the non-sticking coating.
- Close the lid to preserve the heat until ready to toast the next sandwich.
- Prepare further sandwiches if required while one is cooked.
- After use, remove the plug from the socket.

CLEANING

- After use and before cleaning, remove the plug from the socket and wait for the appliance cool down.
- Wipe the inside and the edges of the plates with kitchen roll, absorbent paper towel or a soft cloth.
- Should any filling be difficult to remove, pour a little cooking oil onto the plates and wipe off after 5 minutes when the filling is softened.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth to ensure that no moisture, oil or grease enter the cooling slots.
- Do not clean the inside and outside surface with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Use only water or recommended liquid to clean the appliance. Do not use any other chemical solution to clean the appliance.
- Do not immerse in water or any liquid.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised

STORAGE

- Unplug the sandwich toaster and allow it to cool
- If necessary, move it to a position which is out of reach of children and pets.

TECHNICAL DATA

- Operating voltage: 220/240V ~ 50/60Hz
- Power: 850-1000 W
- Product size: 300x110x255mm
- Plate Size: 285x150mm



ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
- Contact your local government for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

WARRANTY

- The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:
 - a. Normal wear and tear

- b. Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- c. Use of force, damage caused by external influences
- d. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- e. Partially or completely dismantled appliances

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We: The Great British Exchange, Unit 1&2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, thegbexchange.com, UNITED KINGDOM, declare under our own responsibility that the product:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: ROHS - 2011/65/EU, LFGB - 76/769/EEC - EMC-2014/30/EU - LVD-2014/35/EU.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Deze omvatten het volgende:

- Lees alle instructies.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
- Dompel het snoer, de stekker of de sandwich toaster niet onder in water of een andere vloeistof om u tegen elektrische schokken te beschermen.
- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Houd de broodrooster en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet voor onbedoeld gebruik.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt en voordat u het apparaat reinigt.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of door een geautoriseerde technische dienst om gevaar te voorkomen.
- Nadat het apparaat een storing heeft vertoond of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
- Om het risico op letsel te verkleinen, mag u alleen hulpstukken gebruiken als dit wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Laat het snoer niet over scherpe randen van een tafel of aanrecht hangen en mag geen hete oppervlakken raken.
- Niet op of naast een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.
- Het brood kan verbranden, gebruik de broodrooster daarom niet in de buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen, meubelstoffen of andere decoratieve stoffen, aangezien deze gemakkelijk vlam kunnen vatten en een veiligheidsrisico kunnen veroorzaken.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken
- **VOORZICHTIGHEID!!**



Raak het oppervlak niet aan tijdens het gebruik. De temperatuur van een toegankelijk oppervlak kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.

UITLEG SYMBOLEN

 Lees de bedieningshandleiding	 Als u bij het uitpakken van het product transportschade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
 De fabrikant van de verpakking draagt bij in de kosten van het afvalscheidings- en recyclingsysteem "Groene Punt".	 De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi al het verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is, op de juiste manier weg.
 Conformiteitsverklaring. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de Europese Economische Ruimte. De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden opgevraagd.	 Dit product kan veilig worden gebruikt in contact met voedsel.



WAARSCHUWINGEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.

ALGEMENE KENMERKEN

1. Handvat. Houdt het deksel stevig gesloten tijdens het toaster
2. Opbergvak voor netsnoer
3. Rood lampje: (aan / uit-lampje) geeft aan dat de temperatuur te laag is
4. Groen lampje: (klaarlampje) temperatuur correct om te roosteren
5. Antikleeftplaat met cut-and-seal-actie

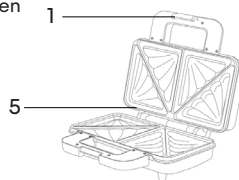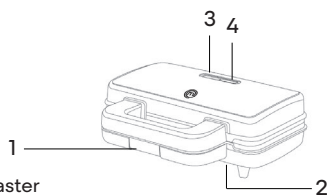

IN DE DOOS

- 1 x sandwich toaster
- 1 x handleiding. Lees deze instructies voor gebruik.

GEbruik

- Veeg bij het eerste gebruik het oppervlak van de platen (5) af met een vochtige doek, droog doek of tissue. Bestrijk vervolgens de kookplaten licht met zonnebloemolie, boter, margarine of bak-

- vet. Gebruik geen smeersel met een laag vetgehalte of een smeersel met een hoog watergehalte.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Sluit de tosti-ijzer en maak een sandwich terwijl de toaster aan het opwarmen is.
- Als het tosti-ijzer klaar is, gaat het groene temperatuurindicatielampje (4) na ongeveer 3 minuten branden.
- Open de sandwich toaster volledig. Leg de onderste boterham op de bodemplaat met de beboterde kant naar beneden. Vul de sandwich en druk de onderste helft in plaat.
- Voeg het bovenste snede brood met de beboterde kant naar boven toe en sluit het deksel voorzichtig tot de lach. **VOORZICHTIGHEID!** De sandwich-toaster wordt heet! **OPMERKING:** Tijdens het roosteren gaat het temperatuurindicatielampje aan en uit terwijl de thermostaat het apparaat op de juiste temperatuur houdt. Kook alleen met gesloten metalen platen.
- Uw boterham wordt in 2-3 minuten of langer geroosterd naar uw smaak. Open de broodrooster en verwijder de sandwich met een plastic of houten spatel. Gebruik nooit een metalen mes, dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
- Sluit het deksel om de warmte te behouden tot u klaar bent om de volgende sandwich te roosteren.
- Bereid indien nodig nog meer sandwiches terwijl er een gaar is.
- Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.

REINIGING

- Haal na gebruik en voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Veeg de binnenkant en de randen van de borden af met keukenpapier, absorberend keukenpapier of een zachte doek.
- Mocht een vulling moeilijk te verwijderen zijn, giet dan een beetje bakolie op de borden en veeg deze na 5 minuten weg als de vulling zacht is geworden.
- Veeg de buitenkant alleen af met een licht vochtige doek om ervoor te zorgen dat er geen vocht, olie of vet in de koelsleuven komt.
- Reinig het binnen- en buitenoppervlak niet met een schuursponsje of staalwol, omdat dit de afwerking zal beschadigen.
- Gebruik alleen water of de aanbevolen vloeistof om het apparaat te reinigen. Gebruik geen andere chemische oplossing om het apparaat te reinigen.
- Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan

OPSLAG

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen
- Verplaats het indien nodig naar een plaats die buiten het bereik van kinderen en huisdieren is.

TECHNISCHE DATA

- Bedrijfsspanning: 220 / 240V ~ 50 / 60Hz
- Vermogen: 850-1000 W.
- Productafmetingen: 300x110x255mm
- Plaatformaat: 285x150mm



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

- Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde huisvuil, maar gebruik gescheiden inzamelingsfaciliteiten.
- Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelingsystemen.
- Als elektrische apparaten op stortplaatsen of stortplaatsen worden afgevoerd, gevaarlijke stoffen kan in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
- Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe is de winkelier hiertoe wettelijk verplicht uw oude apparaat in ieder geval gratis terug te nemen voor verwijdering.

GARANTIE

- De fabrikant geeft garantie in overeenstemming met de wetgeving van het eigen land van verblijf van de klant, met een minimum van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) te

worden overlegd.

- De garantie is niet van toepassing in geval van:

- a. Normale slijtage
- b. Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- c. Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
- d. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikte netvoeding of het niet naleven van de installatie-instructies
- e. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, VERENIGD KONINKRIJK, www.thegbexchange.com, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEG - EMC-2014/30 / EU - LVD-2014/35 / EU.

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om technische en optische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De actuele versie van deze handleiding is te vinden op www.thegbexchange.com/manuals.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Ceux-ci comprennent les éléments suivants:

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Pour vous protéger des chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou la machine à sandwich dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Gardez le grille-pain et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation non conforme.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de fixer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service technique agréé afin d'éviter un danger.
- Après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez l'appareil au point de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
- Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez les accessoires que lorsque cela est recommandé par le fabricant de l'appareil.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur les bords tranchants d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer sur ou à côté d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
- Le pain pourrait brûler, donc n'utilisez pas le grille-pain à proximité ou sous des matériaux inflammables tels que des rideaux, des tissus d'ameublement ou d'autres tissus décoratifs, car ils peuvent facilement prendre feu et créer un danger pour la sécurité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient été informés sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ses risques. comprendre. impliqué
- MISE EN GARDE!!



Ne touchez pas la surface pendant l'utilisation. La température d'une surface accessible peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

EXPLICATION DES SYMBOLES

 Lire le manuel de l'opérateur	 Si vous constatez des dommages lors du déballage du produit, contactez immédiatement votre revendeur.
 Le fabricant de l'emballage participe aux coûts du système de tri et de recyclage des déchets «Point Vert».	 L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Éliminez correctement tout matériel d'emballage qui n'est plus nécessaire.
 Déclaration de conformité. Les produits portant ce symbole sont conformes à l'Espace économique européen. La déclaration de conformité UE peut être obtenue auprès du fabricant.	 Ce produit peut être utilisé en toute sécurité en contact avec les aliments.


AVERTISSEMENTS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Apportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Manipuler. Gardez le couvercle bien fermé pendant le grille-pain
2. Compartiment de rangement pour cordon d'alimentation
3. Lumière rouge: (voyant d'alimentation) indique que la température est trop basse
4. Lumière verte: (lumière prête) température correcte pour le grillage
5. Plaque antiadhésive avec action de découpe et de scellage

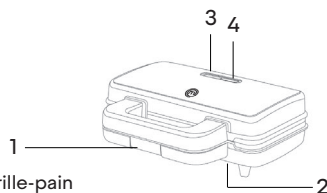

DANS LA BOÎTE

- 1 x grille-pain à sandwich
- 1 x manuel. Lisez ces instructions avant utilisation.

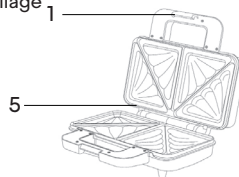

UTILISATION

- Lors de la première utilisation, essuyez la surface des plaques (5) avec un chiffon humide, séchez tissu ou tissu. Badigeonnez ensuite légèrement les plaques chauffantes d'huile de tournesol, de beurre, de margarine ou de shortening. N'utilisez pas de pâte à tartiner à faible teneur en matières grasses ou à tartiner à forte teneur en eau.
- Branchez-le dans la prise.

- Fermez la machine à sandwich et faites un sandwich pendant que le grille-pain chauffe.
- Lorsque la machine à sandwich est prête, le voyant de température vert (4) s'allume après environ 3 minutes.
- Ouvrez complètement le grille-pain à sandwich. Placez la tranche de pain du bas sur la plaque inférieure, côté beurré vers le bas. Remplissez le sandwich et enfoncez la moitié inférieure dans l'assiette.
- Ajouter la tranche de pain supérieure beurrée vers le haut et fermer doucement le couvercle jusqu'à ce que le rire. MISE EN GARDE! Le grille-pain à sandwich devient chaud! REMARQUE: Pendant le grillage, le voyant de température s'allume et s'éteint tandis que le thermostat maintient l'appareil à la bonne température. Cuire uniquement avec des assiettes métalliques fermées.
- Votre sandwich sera grillé en 2-3 minutes ou plus à votre goût. Ouvrez le grille-pain et retirez le sandwich avec une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais de couteau en métal, cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.
- Fermez le couvercle pour maintenir la chaleur jusqu'à ce que vous soyez prêt à griller le prochain sandwich.
- Si nécessaire, préparez plus de sandwiches pendant que l'un est cuit.
- Retirez la fiche de la prise après utilisation.

NETTOYAGE

- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez que l'appareil refroidisse.
- Essuyez l'intérieur et les bords de la vaisselle avec du papier absorbant, du papier absorbant ou un chiffon doux.
- Si une garniture est difficile à enlever, versez un peu d'huile de cuisson sur les assiettes et essuyez-la après 5 minutes lorsque la garniture est ramollie.
- N'essuyez l'extérieur qu'avec un chiffon légèrement humide pour vous assurer qu'aucune humidité, huile ou graisse ne pénètre dans les fentes de refroidissement.
- Ne nettoyez pas les surfaces intérieures et extérieures avec un tampon à récurer ou de la laine d'acier car cela endommagerait la finition.
- Utilisez uniquement de l'eau ou le liquide recommandé pour nettoyer l'appareil. N'utilisez aucune autre solution chimique pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et supervisés

ESPACE DE RANGEMENT

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir
- Si nécessaire, déplacez-le dans un endroit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement: 220 / 240V ~ 50 / 60Hz
- Puissance: 850-1000 W.
- Dimensions du produit: 300x110x255mm
- Taille de la plaque: 285x150mm



ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

- Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées, mais utilisez des installations de collecte séparées.
- Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.
- Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, ce qui est nocif pour votre santé et votre bien-être.
- Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le revendeur est légalement tenu de reprendre gratuitement votre ancien appareil pour élimination.

GARANTIE

- Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec

- un minimum de 1 an à compter de la date à laquelle l'appareil a été vendu à l'utilisateur final.
- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Les réparations sous garantie ne doivent être effectuées que par un centre de service autorisé. Lors de la soumission d'une demande de garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'applique pas en cas de:
 - a. L'usure normale
 - b. Utilisation non conforme, par ex. Surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
 - c. Recours à la force, dommages causés par des influences extérieures
 - d. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple connexion à une alimentation électrique inadaptée ou non-respect des instructions d'installation
 - e. Appareils partiellement ou complètement démontés

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Nous: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, thegbexchange.com, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / CEE - EMC-2014/30 / EU - LVD-2014/35 / EU.

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis. La version actuelle de ce manuel est disponible sur www.thegbexchange.com/manuals.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer beachtet werden, wenn elektrische Geräte verwendet werden. Dazu gehören die folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Sandwichmaker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Stromschlägen zu schützen.
- Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Bewahren Sie den Toaster und die Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für unsachgemäße Verwendung.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden und bevor Sie ihn reinigen. Vor dem Anbringen oder Entfernen von Teilen und vor dem Reinigen des Geräts abkühlen lassen.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten technischen Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Nachdem das Gerät fehlerhaft funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicepunkt.
- Verwenden Sie Zubehör nur auf Empfehlung des Geräteherstellers, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
- Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Lassen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten des Tisches oder der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
- Brot kann brennen. Verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen, Polstern oder anderen dekorativen Stoffen, da diese leicht Feuer fangen und eine Gefahr für das Haus darstellen können. Sicherheit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer ausgelegt.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden sichere Verwendung des Geräts und seine Risiken. verstehen. beteiligt
- **ACHTUNG!!**



Berühren Sie die Oberfläche während des Gebrauchs nicht. Die Temperatur einer Oberfläche Der Zugriff kann hoch sein, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung	 Wenn Sie beim Auspacken des Produkts Schäden feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.
 Der Verpackungshersteller trägt zu den Kosten des Abfallsortier- und Recyclingsystems "Green Point" bei.	 Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 Konformitätserklärung. Produkte mit diesem Symbol entsprechen dem Europäischen Wirtschaftsraum. Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller erhältlich.	 Dieses Produkt kann sicher in Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden.



WARNHINWEISE

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.

HAUPTTEIGENSCHAFTEN

1. Manipulieren. Halten Sie den Deckel beim Toasten fest geschlossen
2. Netzkabelfach
3. Rotes Licht: (Betriebsanzeige) zeigt an, dass die Temperatur zu niedrig ist
4. Grünes Licht: (lichtbereit) richtige Temperatur zum Grillen
5. Antihafplatte mit Schneid- und Ritzwirkung

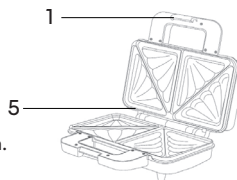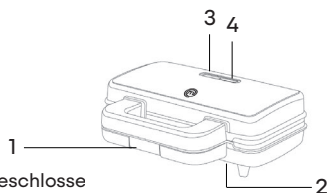

IN DER BOX

- 1 x Sandwich Toaster
- 1 x Handbuch. Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch.

VERWENDEN

- Wischen Sie bei der ersten Verwendung die Oberfläche der Platten (5) mit einem feuchten Tuch trocken ab
- Stoff oder Stoff. Dann die Kochplatten leicht mit Sonnenblumenöl, Butter, Margarine oder Backfett

bestreichen. Verwenden Sie keinen fettarmen oder wasserreichen Aufstrich.

- Stecken Sie es in die Steckdose.
- Schließen Sie den Sandwichmaker und machen Sie ein Sandwich, während der Toaster heizt.
- Wenn der Sandwichmaker fertig ist, leuchtet die grüne Temperaturanzeige (4) nach ca. 3 Minuten auf.
- Öffnen Sie den Sandwich-Toaster vollständig. Legen Sie die untere Scheibe Brot mit der gebutterten Seite nach unten auf die untere Platte. Füllen Sie das Sandwich und drücken Sie die untere Hälfte auf den Teller.
- Fügen Sie die oberste Butterscheibe hinzu und schließen Sie den Deckel vorsichtig, bis Sie lachen. VORSICHT! Der Sandwich Toaster wird heiß! HINWEIS: Während des Toastens wird die Temperaturanzeige ein- und ausgeschaltet, während der Thermostat das Gerät auf der richtigen Temperatur hält. Nur mit geschlossenen Metallplatten kochen.
- Ihr Sandwich wird in 2-3 Minuten oder länger nach Ihren Wünschen geröstet. Öffnen Sie den Toaster und entfernen Sie das Sandwich mit einem Plastik- oder Holzspatel. Verwenden Sie niemals ein Metallmesser, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.
- Schließen Sie den Deckel, um die Hitze aufrechtzuerhalten, bis Sie bereit sind, das nächste Sandwich zu grillen.
- Wenn nötig, machen Sie mehr Sandwiches, während eines gekocht wird.
- Entfernen Sie den Stecker nach Gebrauch aus der Steckdose.

REINIGUNG

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Wischen Sie die Innenseite und die Kanten des Geschirrs mit Papiertüchern, Papiertüchern oder einem weichen Tuch ab.
- Wenn sich eine Füllung nur schwer entfernen lässt, gießen Sie ein wenig Speiseöl auf die Teller und wischen Sie sie nach 5 Minuten ab, wenn die Füllung weich ist.
- Wischen Sie das Äußere nur mit einem leicht feuchten Tuch ab, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit, kein Öl oder Fett in die Kühlschlitze gelangt.
- Reinigen Sie Innen- und Außenflächen nicht mit einem Scheuerschwamm oder Stahlwolle, da dies das Finish beschädigen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur Wasser oder die empfohlene Flüssigkeit. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine andere chemische Lösung.
- Tauchen Sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden

LAGERRAUM

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen
- Bewegen Sie es gegebenenfalls an einen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 220 / 240V ~ 50 / 60Hz
- Leistung: 850-1000 W.
- Produktabmessungen: 300x110x255mm
- Plattengröße: 285x150mm



ÖKOLOGISCHE ENTSORGUNG

- Werfen Sie Elektrogeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll weg, sondern verwenden Sie separate Sammeleinrichtungen.
- Informationen zu verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Regierung.
- Wenn elektrische Geräte in Deponien oder Deponien geworfen werden, sind gefährliche Substanzen kann ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.
- Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

GARANTIE

- Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Wohnsitzlandes des Kunden, mindestens 1 Jahr ab dem Datum, an dem das Gerät an den Endbenutzer verkauft wurde.
- Die Garantie deckt nur Material- oder Herstellungsfehler ab.

- Garantiereparaturen sollten nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei Einreichung eines Garantieanspruchs muss die Original-Kaufrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.
- Die Garantie gilt nicht im Falle von:
 - a. Normaler Verschleiß
 - b. Unsachgemäße Verwendung, z. Geräteüberlastung, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
 - c. Anwendung von Gewalt, Schäden durch äußere Einflüsse
 - d. Schäden, die durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs verursacht wurden, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Netzteil oder Nichtbeachtung der Installationsanweisungen
 - e. Geräte teilweise oder vollständig zerlegt

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: The Great British Exchange, Einheit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, Großbritannien, thegbexchange.com, erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsgesetzen der Union: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EWG - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter www.thegbexchange.com/manuals.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre osservate quando si utilizzano apparecchiature elettriche. Questi includono quanto segue:

- Leggi tutte le istruzioni.
- Non toccare le superfici calde. Usa maniglie o manopole.
- Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o la macchina per sandwich in acqua o altri liquidi.
- È necessaria una stretta supervisione quando qualsiasi dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Tenere il tostapane e lo spago fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. I bambini non possono giocare con il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo per un uso improprio.
- Scollegare la spina dalla presa quando non viene utilizzata e prima della pulizia. Lasciar raffreddare prima di aggiungere o rimuovere parti e pulire il dispositivo.
- Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato per evitare pericoli.
- Dopo che il dispositivo non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Portare il dispositivo al punto di assistenza autorizzato più vicino per ispezione, riparazione o regolazione elettrica o meccanica.
- Utilizzare gli accessori solo su raccomandazione del produttore del dispositivo per ridurre il rischio di lesioni.
- Non utilizzarlo all'aperto.
- Non lasciare che il cavo penda su spigoli vivi del tavolo o del bancone né tocchi superfici calde.
- Non posizionare il dispositivo sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o in un forno caldo.
- Il pane può bruciare. Pertanto, non utilizzare il tostapane vicino o sotto materiali infiammabili come tende, tappezzeria o altri tessuti decorativi poiché questi possono facilmente prendere fuoco e rappresentare un pericolo per la casa. Sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Il dispositivo non è progettato per funzionare con un timer esterno.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o siano stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo

e sui suoi rischi. capire. coinvolti

- **ATTENZIONE!!**



Non toccare la superficie durante l'uso. La temperatura di a

L'accesso a Surface può essere alto quando il dispositivo è acceso.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Leggere il manuale di istruzioni		Se si riscontrano danni durante il disimballaggio del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.
	Il produttore di imballaggi contribuisce ai costi del sistema di raccolta e riciclaggio dei rifiuti "Green Point".		L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato. Smaltire il materiale di imballaggio non più necessario correttamente.
	Dichiarazione di conformità. I prodotti con questo simbolo corrispondono allo Spazio economico europeo. La dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il produttore.		Questo prodotto può essere tranquillamente utilizzato a contatto con gli alimenti.


AVVERTENZE

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Questo dispositivo è inteso solo per uso domestico. Non contiene parti riparabili dall'utente. Portare il dispositivo al centro di assistenza autorizzato più vicino per ispezione, riparazione o regolazione.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Manipolare. Tenere il coperchio ben chiuso durante la tostatura
2. Vano cavo di alimentazione
3. Luce rossa: (indicatore di alimentazione) indica che la temperatura è troppo bassa
4. Luce verde: temperatura corretta (pronta per l'accensione) per grigliare
5. Piastra antiaderente con effetto di taglio e rigatura

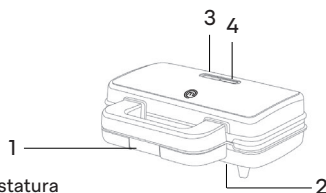

NELLA SCATOLA

- 1 x tostapane per sandwich
- 1 x manuale. Leggere queste istruzioni prima dell'uso.

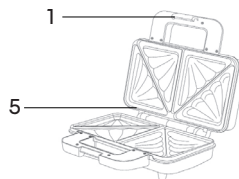

USO

- Quando si utilizza per la prima volta, asciugare la superficie delle piastre (5) con un panno umido
- Tessuto o tessuto. Quindi spennellare leggermente le piastre con olio di semi di girasole, burro, margarina o grasso. Non utilizzare una crema da spalmare a basso contenuto di grassi o ricca di acqua.
- Collegalo alla presa.
- Chiudi la teglia e prepara un panino mentre il tostapane si riscalda.
- Quando la macchina per sandwich è pronta, il display verde della temperatura (4) si accende dopo circa 3 minuti.
- Apri completamente il tostapane. Posizionare la fetta di pane inferiore con il lato imburrato sul piatto inferiore. Riempire il panino e premere la metà inferiore sul piatto.

- Aggiungere la fetta di burro superiore e chiudere con cura il coperchio fino a ridere. **ATTENZIONE!** Il tostapane si sta scaldando! **NOTA:** Durante la tostatura, il display della temperatura si accende e si spegne mentre il termostato mantiene l'apparecchio alla corretta temperatura. Cucinare solo con piatti di metallo chiusi.
- Il tuo panino sarà tostato a tuo piacimento in 2-3 minuti o più. Aprire il tostapane e rimuovere il panino con una spatola di plastica o di legno. Non utilizzare mai un coltello di metallo poiché potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Metti il coperchio per mantenere il fuoco finché non sei pronto per grigliare il tuo prossimo panino.
- Se necessario, prepara altri panini durante la cottura.
- Rimuovere la spina dalla presa dopo l'uso.

PULIZIA

- Dopo l'uso e prima della pulizia, estrarre la spina di alimentazione dalla presa e attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
- Pulisci l'interno e i bordi dei piatti con carta assorbente, carta assorbente o un panno morbido.
- Se un ripieno è difficile da rimuovere, versare un po' di olio da cucina sui piatti e asciugarlo dopo 5 minuti quando il ripieno è morbido.
- Pulire la parte esterna solo con un panno leggermente umido per assicurarsi che umidità, olio o grasso non penetrino nelle fessure di raffreddamento.
- Non pulire le superfici interne ed esterne con una spugna abrasiva o lana d'acciaio poiché ciò potrebbe danneggiare la finitura.
- Utilizzare solo acqua o il liquido consigliato per pulire il dispositivo. Non utilizzare altre soluzioni chimiche per pulire il dispositivo.
- Non immergere in acqua o altri liquidi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite solo da bambini di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.

CONSERVAZIONE

- Rimuovere la spina dalla presa e lasciarla raffreddare.
- Se necessario, spostalo in un luogo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza: 850-1000 W.
- Dimensioni del prodotto: 300x110x255mm
- Dimensioni piastra: 285x150 mm



SMALTIMENTO ECOLOGICO

- Non gettare i dispositivi elettrici con i rifiuti domestici indifferenziati, ma utilizzare impianti di raccolta differenziata.
- Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.
- Quando i dispositivi elettrici vengono gettati in discariche o discariche, sono sostanze pericolose può infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare,
- Questo è dannoso per la salute e il benessere.
- Il rivenditore è legalmente obbligato a farlo quando sostituisce quelli vecchi
- Con i nuovi dispositivi, è necessario riprendere il vecchio dispositivo per lo smaltimento gratuitamente.

GARANZIA

- Il produttore concede una garanzia in conformità con le leggi del paese di residenza del cliente per un periodo minimo di un anno dalla data di vendita del dispositivo all'utente finale.
- La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.
- Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si invia un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto).
- La garanzia non si applica in caso di:
 - f. Normale usura

- g. Uso improprio, ad es. Sovraccarico del dispositivo, utilizzo di accessori non approvati
- h. Uso della forza, danni da influenze esterne
- i. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad es. B. Collegamento a un'alimentazione non idonea o mancato rispetto delle istruzioni di installazione
- j. Dispositivo parzialmente o completamente smontato

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Noi: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, thegbexchange.com, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alle pertinenti leggi di armonizzazione dell'Unione: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEC - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

In conformità con la nostra politica di miglioramento continuo del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive senza preavviso. L'ultima versione di questo manuale è disponibile su www.thegbexchange.com/manuals.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad cuando se utilizan equipos eléctricos. Estos incluyen los siguientes:

- Lee todas las instrucciones.
- No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos.
- Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la sandwichera en agua u otros líquidos.
- Se requiere una estrecha supervisión cuando cualquier dispositivo es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Mantenga la tostadora y la cuerda fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- No utilice el dispositivo para un uso inadecuado.
- Desconecte el enchufe de la toma cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje enfriar antes de agregar o quitar partes y limpiar el dispositivo.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio autorizado para evitar peligros.
- Después de que el dispositivo no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera. Lleve el dispositivo al punto de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- Utilice los accesorios solo por recomendación del fabricante del dispositivo para reducir el riesgo de lesiones.
- No lo use al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue de los bordes afilados de la mesa o mostrador ni toque superficies calientes.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica o en un horno caliente.
- El pan puede arder. Por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de materiales inflamables como cortinas, tapicería u otras telas decorativas, ya que pueden incendiarse fácilmente y representar un peligro para el hogar. La seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su representante de servicio o una persona calificada para evitar peligros.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limit-

adas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sobre sus riesgos. comprenden. involucrado

- ¡¡PRECAUCIÓN!!



No toque la superficie durante el uso. La temperatura de un

El acceso a la superficie puede ser alto cuando el dispositivo está encendido.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

 Leer el manual de instrucciones	 Si encuentra algún daño mientras desembala el producto, comuníquese con su distribuidor inmediatamente.
 El fabricante de envases contribuye a los costes del sistema de recogida y reciclaje de residuos "Green Point".	 El embalaje se puede reutilizar o reciclar. Deseche adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite.
 Declaración de conformidad. Los productos con este símbolo corresponden al Espacio Económico Europeo. La declaración de conformidad de la UE está disponible a través del fabricante.	 Este producto se puede utilizar de forma segura en contacto con alimentos.


ADVERTENCIAS

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente. No contiene piezas reparables por el usuario. Lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

1. Manipular. Mantenga la tapa bien cerrada mientras asa
2. Compartimento del cable de alimentación
3. Luz roja: (indicador de encendido) indica que la temperatura es demasiado baja
4. Luz verde: temperatura correcta (lista para encender) para asar
5. Placa antiadherente con efecto de corte y rayado

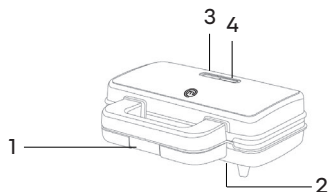

EN EL CUADRO

- 1 x tostadora de sándwich
- 1 x manual. Lea estas instrucciones antes de usar.

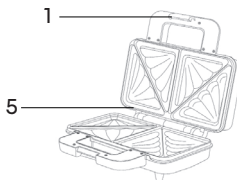

UTILIZAR

- Al utilizar por primera vez, seque la superficie de las placas (5) con un paño húmedo.
- Tela o tela. Luego, cepille ligeramente los platos con aceite de girasol, mantequilla, margarina o grasa. No use una pasta para untar baja en grasa o rica en agua.
- Enchúfelo en el enchufe.
- Cierra la sartén y haz un sándwich mientras la tostadora se calienta.
- Cuando la sandwichera está lista, el indicador de temperatura verde (4) se enciende después de

unos 3 minutos.

- Abra la tostadora por completo. Coloque la rebanada de pan inferior con el lado untado con mantequilla en el plato inferior. Rellena el sándwich y presiona la mitad inferior sobre el plato.
- Agregue la rebanada superior de mantequilla y cierre la tapa con cuidado hasta que se ría. ¡ADVERTENCIA! ¡La tostadora se está calentando! NOTA: Durante el tostado, la pantalla de temperatura se enciende y apaga mientras el termostato mantiene el aparato a la temperatura correcta. Cocine solo con platos metálicos cerrados.
- Su sándwich se tostará a su gusto en 2-3 minutos o más. Abra la tostadora y retire el sándwich con una espátula de plástico o madera. Nunca use un cuchillo de metal, ya que puede dañar el revestimiento antiadherente.
- Ponga la tapa para mantener el calor encendido hasta que esté listo para asar su próximo sándwich.
- Si es necesario, prepare más sándwiches mientras hornea.
- Retire el enchufe del enchufe después de su uso.

LIMPIEZA

- Después de usarlo y antes de limpiarlo, retire el enchufe de la toma de corriente y espere a que el dispositivo se enfríe.
- Limpiar el interior y los bordes de la vajilla con papel absorbente, toallas de papel o un paño suave.
- Si un relleno es difícil de quitar, vierta un poco de aceite de cocina en los platos y séquelo después de 5 minutos cuando el relleno esté suave.
- Limpie el exterior solo con un paño ligeramente húmedo para asegurarse de que no entre humedad, aceite o grasa en las rejillas de ventilación.
- No limpie las superficies internas y externas con una esponja abrasiva o lana de acero ya que esto podría dañar el acabado.
- Utilice solo agua o el líquido recomendado para limpiar el dispositivo. No utilice otras soluciones químicas para limpiar el dispositivo.
- No sumerja en agua u otros líquidos.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario solo pueden ser realizados por niños mayores de 8 años y bajo supervisión.

CONSERVAZIONE

- Retire el enchufe del enchufe y deje que se enfríe.
- Si es necesario, muévelo a un lugar fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de funcionamiento: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Poder: 850-1000W
- Tamaño del producto: 300x110x255 mm
- Dimensiones placa: 285x150 mm



ELIMINACIÓN ECOLÓGICA

- No arroje los dispositivos eléctricos con la basura doméstica sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
- Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Cuando los dispositivos eléctricos se tiran a vertederos o vertederos, son sustancias peligrosas puede infiltrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria,
- Esto es perjudicial para la salud y el bienestar.
- El minorista está legalmente obligado a hacer esto al reemplazar los antiguos.
- Con dispositivos nuevos, debe recuperar el dispositivo anterior eliminación de forma gratuita.

GARANTÍA

- El fabricante otorga una garantía de acuerdo con las leyes del país de residencia del cliente por un período mínimo de un año a partir de la fecha de venta del dispositivo al usuario final.
- La garantía cubre solo defectos de material o de fabricación.
- Las reparaciones en garantía solo deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al enviar un reclamo de garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).
- La garantía no se aplica en caso de:
 - a. Desgaste normal

- b. Uso inadecuado, p. Ej. Sobrecarga del dispositivo, uso de accesorios no aprobados
- c. Uso de fuerza, daño por influencias externas
- d. Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, p. Ej. B. Conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación
- e. Dispositivo parcial o totalmente desmontado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, thegbexchange.com, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

ITEM No.: 525490

ITEM name: SANDWICH TOASTER (VDE plug)

Barcode: 5060500952389

- a. El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con las leyes de armonización de la Unión pertinentes: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEC - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

De acuerdo con nuestra política de mejora continua de productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso. La última versión de este manual está disponible en www.thegbexchange.com/manuals.

© 2020 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Endemol Shine IP B.V. All Rights Reserved.

ITEM No. 525490

Imported by: The Great British Exchange
Unit 182, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate, HG1 4RF
UNITED KINGDOM

www.thegbexchange.com
Made in China / Designed in the UK

