



INSTRUCTION MANUAL (EN)

(NL) Gebruiksaanwijzing - (FR) Mode d'emploi - (DE) Bedienungsanleitung
(IT) Manuale di istruzioni - (ES) Manual de instrucciones

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

- Read all instructions. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Always switch off the appliance and disconnect from supply if it is left unattended.
- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorised technical support device.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before use.
- Connect the appliance to a grounded socket and make sure that it is inserted correctly.
- Do not use plug adaptors.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings break, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not force the powercord or use it to lift up, carry or unplug the appliance.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical service in order to avoid a hazard.
- The appliance is not suitable for outdoor use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the airfryer and its cord out of reach of children less than 8 years. Children shall not play with the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never put the product against the wall or other products. There should be at least 10 cm of free space on the back side, left/right sides, and the upper side of the product. Do not put things on top of the airfryer, for this will prevent the air flow and reduce the effect of hot air heating.

- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- The product must be watched by someone while operating.
- During the period of fat-free frying, steam with high temperature will be emitted from the air outlet opening. The hands and face should be away from the steam and the air outlet opening. And one should take care of the hot steam and air while moving the fryer away from the product.
- When using the product, the surface that is touches might become very hot.
- If the product is smoking, unplug the immediately. Remove the fryer away from the product after it has stopped smoking.
- Do not soak the housing into water, or wash it under the tap, for there are electric components and heating components in the housing.
- Do not let water or other liquid flow into the housing, in case electric shocks might take place.
- While the product is in use working, do not cover the air inlet and outlet opening.
- Never pour oil into the fryer, for this may cause fire.
- Do not touch the inside of the product while it is working, as it can become very hot.
- This product is manually operated, thus never connect the product with external timer or independent remote control system.
- CAUTION !!



Please do not touch surface while in use. The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

EXPLANATION SYMBOLS

 Read operations manual	 If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.
 The manufacturer of the packaging contributes to the costs of the waste separation and recycling system "Green Dot".	 The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.
 Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.	 This product is safe to be used in contact with food.

WARNINGS



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for household use only. It should not be used in the dining rooms of shops, office, farms or other working environments. And should

not be used by customers in hotels, motels, guest houses or breakfast rooms, or other accommodation environments. No user-serviceable parts inside. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.


GENERAL FEATURES

1. Air inlet
2. Temperature control button
3. Indicator
4. Timer
5. Handle
6. Housing
7. Frying pan/pot - 4,5 l
8. Air outlet
9. Support plate

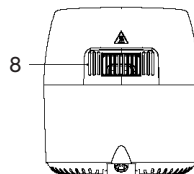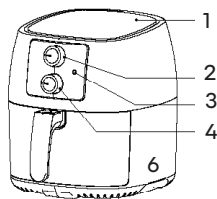

IN THE BOX

- 1 x airfryer housing
- 1 x frying pan/pot 4,5 L
- 1 x support plate

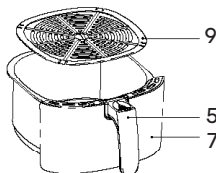

USE

- Make sure that all the product's packaging has been removed. Remove the glue and labels on the product
- Before using the product for the first time, clean the frying-pan thoroughly with hot water, detergent and non-abrasive sponge.

Notice: dishwasher machine can be used to wash these components.

- Clean the inside and outside of the product with wet cloth.
- Put the product on a surface that is leveled, even, and stable, do not put the product on surface that is not heat-resistant.
- Put the frying-pan/pot into the fryer correctly.
- Pull the wire out of the wire capsule at the bottom of the product. Unroll the cable completely before plugging it in.
- Connect the mains plug to an earthed wall socket.
- Put the food ingredients into the frying-pan/pot.
- Slip the frying-pan back to the fat-free fryer.
- Do not use the fryer before putting in the frying.

Notice: Do not touch the pan during and some time after use, as it gets very hot. Only hold the pan by the handle.

- Adjust to the right temperature by adjusting the temperature control button.
- To turn on the product, please adjust the knob of the timer to decide the time for cooking. If the product starts with cold food, the cooking time should be 3 minutes longer.
- By this time, the power wire indicator lamp and the heating indicator lamp will turn on.
- During the operation of the fat-free fryer, the heating indicator lamp will turn on and off continuously. This shows that the heating components are turning on and off continuously, thus to maintain the Setting temperature.
- The redundant oil from the food ingredients will be collected at the bottom of the frying-pan.
- Some food ingredients require overturning during the middle term of cooking. To overturn the good ingredients, hold the handle and pull out the frying-pan from the product, and then make the turning. After that, slip the frying-pan back to the fat-free fryer.
- The beep of the timer means that the Setting time has expired. Then pull the frying-pan out of the product, and put it on heat-resistant surface.
- Check to see if the food is cooked well.
- Do not overturn the frying-pan, for this will cause the redundant oil collected at the bottom of the frying-pan to leak onto the food ingredients.
- After cooking with the fat-free fryer, there might be steam jetting out from the fryer.
- To fetch the big size or fragile food ingredients, you can use clamps to take them out from the frying-pan.
- After completing the cooking of one batch of food ingredients, the fat-free fryer can be used to cook another batch of food ingredients at any time.

FOOD PREPARATIONS

Type	Min- Max food ingredients amount (g)	Time(min)	Temperature (c°)	Overturning	Additional information
Chips	500	18-22	200	each 8min	
Drumstick	500 3-4 pcs	23-28	180	yes	adding 1/2 spoon of oil
Shrimp	400	15-18	160	yes	
Cake	450 6 cups	15-20	160	yes	
Beef Steak	500 2 pcs	20-25	160	yes	adding 1/2 spoon of oil
Fish	320	15-18	180	yes	
Rib	500	15-20	180	yes	

MALFUNCTION AND TREATING METHOD

Problem	Possible causes	Treating method
The frying-pan does not work.	1. The plug of the product is not inserted into the power socket. 2. You have failed to set the timer.	1. Insert the plug into the grounded power socket 2. Turn the timer knob to set the right time needed for cooking, and then turn on the power.
The ingredients are not cooked enough.	1. Too much ingredients in the frying basket 2. The heating temperature enacted is too low. 3. The cooking time is too short.	1. Put the food ingredients into the frying basket in small batches. In small batches, the frying can be more evenly distributed. 2. Turn the temperature control knob to set the temperature required. 3. Turn the timer knob to decide the time for cooking
The ingredients are not baked evenly in the frying-pan.	Some food ingredients should be overturned during the process of cooking.	If some food ingredients lay on the top, or join together with other food ingredients (e.g. fried chips), then they must be overturned in the process of cooking.
The fried food is not coming crispy out of the frying-pan.	The fried ingredients you choose must be baked in traditional fryer.	You can choose the oven ingredients or you can add some oil on the ingredients to increase their crispiness.

CLEANING

- Disconnect the airfryer from the mains and allow it to cool for 30 min. before undertaking any cleaning task.
Notice: take out the frying-pan, thus to make the fat-free fryer cool down more quickly.
- Clean the airfryer housing with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Never submerge the airfryer in water or any other liquid or place it under running water.
- Clean the frying-pan or the bottom of the frying-pan with hot water, detergent and non-abrasive sponge, please add hot water into the frying-pan together with some detergent. Soak the frying-pan for 10 minutes.
- Clean the inside of the product with hot water and non-abrasive sponge.
- Use cleaning brush to clean the heating components, swept away any remaining food residual.
- If the appliance is not in good condition of cleanliness, its surface may degrade and inexorably affect the duration of the appliance's useful life and could become unsafe to use.

- Then dry all parts before its assembly and storage.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Clean the product each time after using.
- The inside of the frying-pan is all covered with non-sticking painted coat. Do not use metal kitchen wares or abrasive cleaning material to do the cleaning, for this will damage the non-sticking painted coat.

STORAGE

- Unplug the airfryer from the mains.
- Before treating or cleaning the product, the product must be given 30 minutes for cooling down
- Clean and dry all parts before storage.
- If necessary, move it to a position which is out of reach of children and pets.

TECHNICAL DATA

- Operating voltage: 220-240V ~ 50-60Hz
- Power: 1400W
- Product size: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Capacity : 4,5 l

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

- Do not dispose electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
- Contact your local government for information regarding the collection systems available.
- If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
- When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.



WARRANTY

- The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:
 - a. Normal wear and tear
 - b. Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
 - c. Use of force, damage caused by external influences
 - d. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
 - e. Partially or completely dismantled appliances

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We: The Great British Exchange, Unit 1&2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UNITED KINGDOM, thegbexchange.com, declare under our own responsibility that the product:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: ROHS - 2011/65/EU, LFGB - 76/769/EEC - EMC-2014/30/EU - LVD-2014/35/EU.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.thegbexchange.com/manuals.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Deze omvatten het volgende:

- Lees alle instructies. Het niet opvolgen en naleven van deze instructies kan tot een ongeval leiden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten.
- Als de aansluiting op het lichtnet is beschadigd, moet deze worden vervangen, breng het apparaat naar een geautoriseerde technische dienst.
- Zorg ervoor dat het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning voor gebruik.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact en controleer of het correct is geplaatst.
- Gebruik geen stekkeradapters.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Als een van de behuizingen van het apparaat breekt, moet u het apparaat onmiddellijk van het elektriciteitsnet loskoppelen om de kans op een elektrische schok te voorkomen.
- Forceer het netsnoer niet en gebruik het niet om het apparaat op te tillen, te dragen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- Controleer de staat van het netsnoer. Beschadigde of verwarde kabels verhogen het risico op elektrische schokken. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of door een geautoriseerde technische dienst om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. betrokken.
- Houd de Airfryer en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Zet het product nooit tegen de muur of andere producten. Er moet minimaal 10 cm vrije ruimte zijn voor de achterkant, linker- / rechterkant

en de bovenkant van het product. Plaats geen dingen bovenop de hetelucht frituse, dit zal de luchtstroom belemmeren en het effect van heteluchtverwarming verminderen.

- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het product moet tijdens het gebruik door iemand in de gaten worden gehouden.
- Tijdens het vetvrij frituren komt er stoom met hoge temperatuur uit de luchtuitlaatopening. De handen en het gezicht moeten uit de buurt van de stoom en de luchtuitlaatopening zijn. En men moet zorgen voor de hete stoom en lucht terwijl u de frituse van het product verwijderd.
- Als het product rookt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Haal de airfryer uit de buurt van het product nadat het is gestopt met roken.
- Dompel de behuizing niet onder in water en was hem niet onder de kraan, want er zitten elektrische componenten en verwarmingscomponenten in de behuizing.
- Laat geen water of andere vloeistof in de behuizing stromen, dit in het geval er elektrische schokken kunnen optreden.
- Dek de luchtinlaat- en uitlaatopening niet af terwijl het product werkt.
- Giet nooit olie in de frituse, dit kan brand veroorzaken.
- Raak de binnenkant van het product niet aan terwijl het in werking is, aangezien het erg heet kan worden.
- Dit product wordt handmatig bediend, sluit het product dus nooit aan op een externe timer of een onafhankelijk afstandsbedieningssysteem.
- LET OP !!



Raak het oppervlak niet aan tijdens het gebruik. De temperatuur van een toegankelijk oppervlak kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.

UITLEG SYMBOLEN

 Lees de bedieningshandleiding	 Als u bij het uitpakken van het product transportschade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
 De fabrikant van de verpakking draagt bij in de kosten van het afvalscheidings- en recyclingsysteem "Groene Punt".	 De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi al het verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is, op de juiste manier weg.
 Conformiteitsverklaring. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de Europese Economische Ruimte. De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden opgevraagd.	 Dit product kan veilig worden gebruikt in contact met voedsel.



WAARSCHUWINGEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt in eetkamers van winkels, kantoren, boerderijen of andere werkomgevingen. En mag niet worden gebruikt door klanten in hotels, motels, pensions of ontbijtkamers of andere accommodatieomgevingen. Het bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.


ALGEMENE KENMERKEN

1. Luchtinlaat
2. Temperatuurregeling knop
3. Indicator
4. Timer
5. Handvat
6. Huisvesting
7. Kookpan / pot - 4,5 l
8. Luchtuitlaat
9. Steunplaat

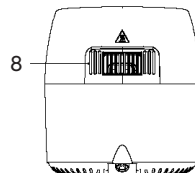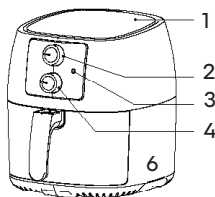

IN DE DOOS

- 1 x airfryer behuizing
- 1 x Kookpan/pot 4,5 L
- 1 x Steunplaat

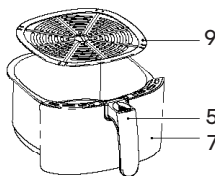

GEBRUIK

- Zorg ervoor dat alle verpakkingen van het product zijn verwijderd. Verwijder de lijm en labels op het product
- Maak de kookpot/pan voor het eerste gebruik grondig schoon met warm water, afwasmiddel en een niet-schurende spons.

Let op: vaatwasser machine kan worden gebruikt om deze onderdelen te wassen.

- Maak de binnen- en buitenkant van het product schoon met een natte doek.
- Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak, plaats het product niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is.
- Zet de kookpot / pan op de juiste manier in de friteuse.
- Trek de draad uit de draadcapsule aan de onderkant van het product. Rol de kabel volledig uit voordat u hem aansluit.
- Sluit de netstekker aan op een geaard stopcontact.
- Doe de voedsel ingrediënten in de kookpot / pot.
- Schuif de kookpot terug naar de vetvrije frituurpan.
- Gebruik de friteuse niet voordat u hem erin doet.

Let op: Raak de pan niet aan tijdens en enige tijd na gebruik, aangezien deze erg heet wordt. Houd alleen de pan bij het handvat vast.

- Stel de juiste temperatuur in door de temperatuurregelknop aan te passen.
- Om het product in te schakelen, moet u de knop van de timer aanpassen om de kooktijd te bepalen. Als het product begint met koude gerechten, moet de kooktijd 3 minuten langer zijn.
- Tegen die tijd gaan het indicatielampje voor de stroomdraad en het indicatielampje voor verwarming aan.
- Tijdens de werking van de vetvrije friteuse zal het verwarmingsindicatielampje continu aan en uit gaan. Dit geeft aan dat de verwarmingscomponenten continu in- en uitschakelen, om zo de ingestelde temperatuur te behouden.
- De overtollige olie uit de voedsel ingrediënten wordt op de bodem van de kookpot opgevangen.
- Sommige voedsel ingrediënten moeten tijdens de middellange kooktijd worden omgedraaid. Om de ingrediënten om te draaien, houdt u de hendel vast, trekt u de kookpot uit het product en draait u vervolgens om. Schuif daarna de kookpot terug in de vetvrije frituurpan.
- De pieptoon van de timer betekent dat de instellingstijd is verstreken. Trek vervolgens de kookpot uit het product en zet hem op een hittebestendige ondergrond.
- Controleer of het eten goed gaar is.
- Draai de kookpot niet om, want hierdoor zal de overtollige olie die op de bodem van de kookpot wordt verzameld, op de voedsel ingrediënten lekken.
- Na het koken met de vetvrije airfryer kan er stoom uit de friteuse komen.
- Om de grote of kwetsbare voedsel ingrediënten te halen, kunt u een keukentang te gebruiken om ze uit de frituurmand te halen.
- Nadat een batch voedsel ingrediënten klaar is met koken, kan de vetvrije friteuse worden gebruikt om op elk moment een andere batch voedsel ingrediënten te koken.

VOEDSELBEREIDINGEN

Type	Min- Max voed-selingrediënten amount (g)	Tijd(min)	Tempatuur (c°)	Omdraaien	Bijkomende informatie
Chips	500	18-22	200	elke 8min	
Drumstick	500 3-4 stuks	23-28	180	ja	1/2 lepel olie toevoegen
Garnalen	400	15-18	160	ja	
Cake	450 6 tassen	15-20	160	ja	
Biefstuk	500 2 stuks	20-25	160	ja	1/2 lepel olie toevoegen
Vis	320	15-18	180	ja	
Rib	500	15-20	180	ja	

REINIGING

- Koppel de airfryer los van het elektriciteitsnet en laat hem 30 min afkoelen. voordat u begint met schoonmaken. Let op: haal de kookpan/pot eruit, zodat de vetvrije airfryer sneller afkoelt.
- Maak de behuizing van de airfryer schoon met een vochtige doek, een paar druppels afwasmiddel en droog hem daarna af.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH, zoals bleekmiddel, of schuurmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Dompel de airfryer nooit onder in water of een andere vloeistof en plaats hem nooit onder stromend water.
- Maak de kookpan/pot of de bodem van de kookpan/pot schoon met heet water, afwasmiddel en een niet-schurende spons, voeg heet water toe aan de kookpan/pot samen met wat afwasmiddel. Laat de kookpan/pot 10 minuten weken.
- Maak de binnenkant van het product schoon met warm water en een niet-schurende spons.
- Gebruik een schoonmaakborstel om de verwarmingscomponenten schoon te maken, veeg eventuele etensresten weg.
- Als het apparaat niet in goede staat van reinheid verkeert, kan het oppervlak verslechteren en de levensduur van het apparaat onverbiddelijk beïnvloeden, en kan het onveilig worden om te gebruiken.
- Droog alle onderdelen voordat ze worden gemonteerd en opgeslagen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Maak het product elke keer na gebruik schoon.
- De binnenkant van de kookpot is bedekt met een anti-aanbaklaag. Gebruik geen metalen keukengerei of schurend schoonmaakmateriaal om de reiniging uit te voeren, want dit zal de anti-aanbaklaag beschadigen.

OPSLAG

- Haal de stekker van de Airfryer uit het stopcontact.
- Alvorens het product te behandelen of te reinigen, moet het product 30 minuten worden afgekoeld
- Reinig en droog alle onderdelen voordat u ze opbergt.
- Verplaats het indien nodig naar een positie die buiten het bereik van kinderen en huisdieren is.

TECHNISCHE DATA

- Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz
- Vermogen: 1400W
- Productafmetingen: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Inhoud: 4,5 l



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

- Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerde huisvuil, maar gebruik gescheiden inzamelingsfaciliteiten.
- Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelingsssystemen.
- Als elektrische apparaten op stortplaatsen worden afgevoerd, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn.
- Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe is de winkelier hiertoe wettelijk verplicht uw oude apparaat in ieder geval gratis terug te nemen voor verwijdering

GARANTIE

- De fabrikant geeft garantie in overeenstemming met de wetgeving van het eigen land van verblijf van de klant, met een minimum van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een aanspraak op garantie dient de originele aankoop bewijs (met aankoopdatum) te worden overlegd.
- De garantie is niet van toepassing in geval van:
 - a. Normale slijtage
 - b. Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
 - c. Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf
 - d. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding of het niet naleven van de installatie-instructies
 - e. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, VERENIGD KONINKRIJK, www.thegbexchange.com, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEG - EMC-2014/30 / EU - LVD-2014/35 / EU.

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om technische en optische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De actuele versie van deze handleiding is te vinden op www.thegbexchange.com/manuals.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques. Ceux-ci comprennent les éléments suivants:

- Lisez toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance.
- Si la connexion au secteur est endommagée, elle doit être remplacée, confiez l'appareil à un service technique agréé.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur avant utilisation.
- Connectez l'appareil à une prise murale mise à la terre et vérifiez qu'il est correctement placé.
- N'utilisez pas d'adaptateurs.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
- Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque d'électrocution.
- Ne forcez pas le cordon d'alimentation et ne l'utilisez pas pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service technique agréé afin d'éviter un danger.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et à ses risques. comprendre. impliqué.
- Gardez l'Airfryer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne placez jamais le produit contre le mur ou d'autres produits. Il doit y avoir au moins 10 cm d'espace libre pour l'arrière, le côté gauche / droit et le dessus du produit. Ne placez pas d'objets sur la friteuse à air chaud, cela obstruera le flux d'air et réduira l'effet du chauffage à

air chaud.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Le produit doit être supervisé par quelqu'un pendant son utilisation.
- Pendant la friture sans matière grasse, de la vapeur à haute température sort de l'ouverture de sortie d'air. Les mains et le visage doivent être éloignés de la vapeur et de l'évent de sortie d'air. Et il faut prendre soin de la vapeur et de l'air chauds lors du retrait de la airfryer du produit.
- Si le produit fume, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Éloignez la airfryer du produit une fois qu'elle a cessé de fumer
- Ne plongez pas le boîtier dans l'eau et ne le lavez pas sous le robinet, car il y a des composants électriques et de chauffage à l'intérieur du boîtier.
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans le boîtier, au cas où un choc électrique pourrait se produire.
- Ne couvrez pas l'entrée d'air et l'évent d'évacuation pendant que le produit fonctionne.
- Ne versez jamais d'huile dans la airfryer, cela peut provoquer un incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur du produit pendant son fonctionnement car il peut devenir très chaud.
- Ce produit fonctionne manuellement, ne le connectez donc jamais à une minuterie externe ou à un système de télécommande indépendant.
- FAITES ATTENTION !!



Ne touchez pas la surface pendant l'utilisation. La température d'une surface accessible peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

EXPLICATION DES SYMBOLES

 Lire le manuel de l'opérateur	 Si vous constatez des dommages lors du déballage du produit, contactez immédiatement votre revendeur.
 Le fabricant de l'emballage participe aux coûts du système de tri et de recyclage des déchets «Point Vert».	 L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Éliminez correctement tout matériel d'emballage qui n'est plus nécessaire.
 Déclaration de conformité. Les produits portant ce symbole sont conformes à l'Espace économique européen. La déclaration de conformité UE peut être obtenue auprès du fabricant.	 Ce produit peut être utilisé en toute sécurité en contact avec les aliments.



AVERTISSEMENTS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé dans les salles à manger, les bureaux, les fermes ou tout autre environnement de travail. Et ne doit pas être utilisé par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes ou salles de petit-déjeuner ou d'autres environnements d'hébergement. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Apportez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Prise d'air
2. Bouton de contrôle de la température
3. Indicateur
4. Minuteur
5. Manipuler
6. Logement
7. Casserole / pot - 4,5 l
8. Sortie d'air
9. Plaque de support

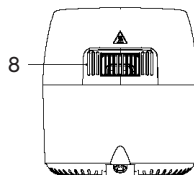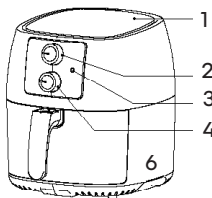

DANS LA BOÎTE

- 1 x boîtier airfryer
- 1 x marmite / pot 4,5 L.
- 1 x plaque de support

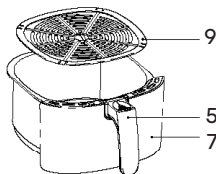

USE

- Assurez-vous que tous les emballages ont été retirés du produit. Retirez la colle et les étiquettes du produit
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la marmite avec de l'eau tiède, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.

Remarque: un lave-vaisselle peut être utilisé pour laver ces articles.

- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du produit avec un chiffon humide.
- Placez le produit sur une surface plane et stable, ne placez pas le produit sur une surface non résistante à la chaleur.
- Placez la poêle / poêle correctement dans la friteuse.
- Tirez le fil hors de la capsule de fil sous le produit. Déroulez complètement le câble avant de le connecter.
- Branchez la fiche secteur sur une prise mise à la terre.
- Mettez les ingrédients alimentaires dans la poêle / casserole.
- Remettez la poêle dans la friteuse sans gras.
- N'utilisez pas la friteuse avant de l'installer.

Remarque: ne touchez pas la casserole pendant et pendant un certain temps après l'utilisation, car elle devient très chaude. Tenir seulement la casserole par la poignée.

- Réglez la température correcte en ajustant le bouton de commande de température.
- Pour activer le produit, vous devez régler le bouton de la minuterie pour déterminer le temps de cuisson. Si le produit commence avec des plats froids, le temps de cuisson doit être de 3 minutes de plus.
- À ce moment-là, le voyant du fil d'alimentation et le voyant du chauffage s'allumeront.
- Pendant le fonctionnement de la friteuse sans gras, le voyant de chauffage s'allume et s'éteint en continu. Cela indique que les composants de chauffage s'allument et s'éteignent en permanence, afin de maintenir la température de consigne.
- L'excès d'huile des ingrédients alimentaires sera recueilli au fond de la poêle.
- Certains ingrédients alimentaires doivent être retournés pendant le temps de cuisson moyen. Pour retourner les bons ingrédients, tenez la poignée, retirez la poêle du produit, puis tournez-la. Faites ensuite glisser la poêle sur la friteuse sans gras.
- Le bip de la minuterie signifie que le temps de réglage est écoulé. Retirez ensuite la poêle du produit et placez-la sur une surface résistante à la chaleur.
- Vérifiez que les aliments sont cuits correctement.
- Ne retournez pas la poêle car cela ferait couler l'excès d'huile qui s'accumule au fond de la poêle sur les ingrédients alimentaires.
- De la vapeur peut sortir de la friteuse après la cuisson avec la friteuse sans gras.
- Pour obtenir les ingrédients alimentaires gros ou délicats, vous pouvez utiliser une pince de cuisine pour les sortir du panier à friture.
- Une fois la cuisson d'un lot d'ingrédients alimentaires terminée, la friteuse sans gras peut être utilisée pour cuire un autre lot d'ingrédients alimentaires à tout moment.

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES

Type	Min- Max ingrédients alimentaires amount (g)	Temps (min)	Température (c°)	Tourner	Information additionnelle
Chips	500	18-22	200	chaque 8min	
Drumstick	500 3-4 pcs	23-28	180	oui	Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile
Crevettes	400	15-18	160	oui	
Cake	450 6	15-20	160	oui	
Steak	500 2 pcs	20-25	160	oui	Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile
Poisson	320	15-18	180	oui	

NETTOYAGE

- Débranchez l'airfryer du secteur et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. avant de commencer le nettoyage. Remarque: retirez la casserole / pot pour que l'airfryer sans gras refroidisse plus rapidement.
- Nettoyez le boîtier de l'airfryer avec un chiffon humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le.
- N'utilisez pas de solvants ou de produits à pH acide ou basique, tels que l'eau de javel ou des abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'airfryer dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.
- Nettoyez la marmite / casserole ou le fond de la marmite / casserole avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive, ajoutez de l'eau chaude dans la marmite / casserole avec un peu de liquide vaisselle. Laissez tremper la casserole / pot pendant 10 minutes.
- Nettoyez l'intérieur du produit avec de l'eau tiède et une éponge non abrasive.
- Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer les composants chauffants, essuyez tout résidu alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas dans un bon état de propreté, la surface peut se détériorer et affecter inexorablement la durée de vie de l'appareil, et son utilisation peut devenir dangereuse.
- Séchez toutes les pièces avant de les assembler et de les ranger.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation.
- L'intérieur de la poêle est recouvert d'une couche peinte antiadhésive. N'utilisez pas d'ustensiles en métal ou de produits de nettoyage abrasifs pour effectuer le nettoyage car cela endommagerait la couche peinte antiadhésive.

ESPACE DE RANGEMENT

- Débranchez l'Airfryer.
- Avant de manipuler ou de nettoyer le produit, le produit doit être refroidi pendant 30 minutes
- Nettoyez et séchez toutes les pièces avant de les ranger.
- Si nécessaire, placez-le dans une position hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement: 220-240V ~ 50-60Hz
- Puissance: 1400 W
- Dimensions du produit: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Capacité: 4,5 l



ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

- Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées, mais utilisez des installations de collecte séparées.
- Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.
- Lorsque les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui est nocif pour votre santé et votre bien-être.
- Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le revendeur est légalement tenu de reprendre

gratuitement votre ancien appareil pour élimination.

GARANTIE

- Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum d'un an à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.
- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Les réparations sous garantie ne doivent être effectuées que par un centre de service autorisé. Lors de la soumission d'une demande de garantie, le reçu d'achat original (avec la date d'achat) doit être soumis.
- La garantie ne s'applique pas en cas de:
 - a. L'usure normale
 - b. Utilisation non conforme, par ex. Surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
 - c. Recours à la force, dommages causés par des influences extérieures
 - d. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation ou des instructions d'installation
 - e. Appareils partiellement ou complètement démontés

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, www.thegbexchange.com, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / CEE - EMC-2014/30 / EU - LVD-2014/35 / EU.

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis. La version actuelle de ce manuel est disponible sur www.thegbexchange.com/manuals.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer beachtet werden, wenn elektrische Geräte verwendet werden. Dazu gehören die folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Unfall führen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Wenn der Netzanschluss beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten technischen Kundendienst.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an und überprüfen Sie, ob es richtig sitzt.
- Verwenden Sie keine Adapter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Sollte eines der Gehäuse des Geräts brechen, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Drücken Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt und verwenden Sie es nicht zum Anheben, Transportieren oder Herausziehen des Geräts.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten technischen Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht für den Außenbereich geeignet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder geschult wurden sichere Verwendung des Geräts und auf eigenes Risiko. verstehen. beteiligt.
- Bewahren Sie den Airfryer und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie das Produkt niemals an die Wand oder andere Produkte.

Für die Rückseite, die linke / rechte Seite und die Oberseite des Produkts sollte mindestens 10 cm Freiraum vorhanden sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, da dies den Luftstrom behindert und die Wirkung der Heißluftheizung verringert.

- Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät verwendet wird.
- Das Produkt sollte während des Gebrauchs von jemandem überwacht werden.
- Während des fettfreien Bratens tritt Hochtemperaturdampf aus der Luftauslassöffnung aus. Hände und Gesicht sollten von Dampf und Luftauslass ferngehalten werden. Beim Entfernen des Airfryers aus dem Produkt ist Vorsicht mit heißem Dampf und heißer Luft geboten.
- Wenn das Produkt raucht, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab. Bewegen Sie den Airfryer vom Produkt weg, sobald er mit dem Rauchen aufgehört hat
- Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Wasser und waschen Sie es nicht unter Wasserhahn, da sich im Gehäuse elektrische und Heizungskomponenten befinden.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Schrank gelangen, falls ein elektrischer Schlag auftreten könnte.
- Decken Sie den Lufteinlass und den Auslass nicht ab, während das Produkt in Betrieb ist.
- Gießen Sie niemals Öl in den Airfryer, da dies zu einem Brand führen kann.
- Berühren Sie das Innere des Produkts während des Betriebs nicht, da es sehr heiß werden kann.
- Dieses Produkt wird manuell betrieben. Schließen Sie es daher niemals an einen externen Timer oder ein unabhängiges Fernbedienungssystem an.
- PASST AUF !!



Berühren Sie die Oberfläche während des Gebrauchs nicht. Die Temperatur einer zugänglichen Oberfläche kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung	 Wenn Sie beim Auspacken des Produkts Schäden feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.
 Der Verpackungshersteller trägt zu den Kosten des Abfallsortier- und Recyclingsystems "Green Point" bei	 Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 Konformitätserklärung. Produkte mit diesem Symbol entsprechen dem Europäischen Wirtschaftsraum. Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller erhältlich.	 Dieses Produkt kann sicher in Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden.



WARNHINWEISE

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte nicht in Speisesälen, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsumgebungen verwendet werden. Und sollte nicht von Gästen in Hotels, Motels, Pensionen oder Frühstücksräumen oder anderen Unterkünften verwendet werden. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bringen Sie das Gerät zur Untersuchung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.


HAUPTZEIGENSCHAFTEN

1. Lufteinlass
2. Temperaturregler
3. Indikator
4. Timer
5. Manipulieren
6. Gehäuse
7. Topf / Topf - 4,5 l
8. Luftauslass
9. Trägerplatte

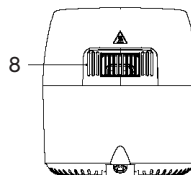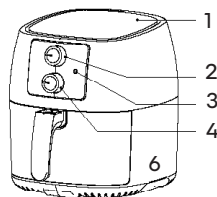

IN DER BOX

- 1 x Airfryer Box
- 1 x Topf / Topf 4,5 l.
- 1 x Trägerplatte

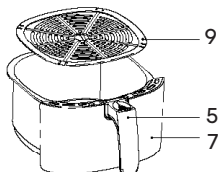

VERWENDEN

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen vom Produkt entfernt wurden. Entfernen Sie Kleber und Etiketten vom Produkt
- Reinigen Sie den Topf vor dem ersten Gebrauch gründlich mit lauwarmem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.

Hinweis: Zum Waschen dieser Gegenstände kann ein Geschirrspüler verwendet werden.

- Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Produkts mit einem feuchten Tuch.
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache und stabile Oberfläche. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine nicht hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie die Pfanne richtig in die Friteuse.
- Ziehen Sie den Draht aus der Drahtkappe unter dem Produkt heraus. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab, bevor Sie es anschließen.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an.
- Legen Sie die Lebensmittelzutaten in die Pfanne / den Topf.
- Stellen Sie die Pfanne wieder in die fettfreie Fritteuse.
- Verwenden Sie die Friteuse nicht, bevor Sie sie installieren.

Hinweis: Berühren Sie die Pfanne während und einige Zeit nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß wird. Halten Sie die Pfanne nur am Griff.

- Stellen Sie die richtige Temperatur ein, indem Sie den Temperaturregler einstellen.
- Um das Produkt zu aktivieren, müssen Sie die Timer-Taste einstellen, um die Garzeit zu bestimmen. Wenn das Produkt mit kaltem Geschirr beginnt, sollte die Garzeit 3 Minuten länger sein.
- Zu diesem Zeitpunkt leuchten die Stromleitungsleuchte und die Heizungsleuchte auf.
- Während die fettfreie Fritteuse in Betrieb ist, schaltet sich die Wärmeanzeige kontinuierlich ein und aus. Dies zeigt an, dass die Heizkomponenten ständig ein- und ausgeschaltet werden, um die eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Das überschüssige Öl aus den Lebensmittelzutaten sammelt sich am Boden der Pfanne.
- Einige Lebensmittelzutaten müssen während der durchschnittlichen Garzeit gewendet werden. Halten Sie den Griff fest, nehmen Sie die Pfanne vom Produkt und drehen Sie sie, um die richtigen Zutaten umzudrehen. Schieben Sie dann die Pfanne auf die fettfreie Fritteuse.
- Der Timer-Piepton bedeutet, dass die Abbindezeit abgelaufen ist. Nehmen Sie dann die Pfanne vom Produkt und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Oberfläche.
- Überprüfen Sie, ob das Essen richtig gekocht ist.
- Drehen Sie die Pfanne nicht um, da sonst das überschüssige Öl, das sich am Boden der Pfanne ansammelt, auf die Lebensmittelzutaten tropft.
- Nach dem Kochen mit der fettfreien Fritteuse kann Dampf aus der Friteuse austreten.
- Um die großen oder empfindlichen Lebensmittelzutaten zu erhalten, können Sie sie mit einer Zange aus dem Bratkorb ziehen.
- Nach dem Kochen einer Charge von Lebensmittelzutaten kann die fettfreie Fritteuse jederzeit zum Kochen einer weiteren Charge von Lebensmittelzutaten verwendet werden.

LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN

Type	Min-Max Lebensmittelzutaten reichlich (g)	Zeit (min)	Temperatur (c °)	Wende	Zusätzliche Information
Chips	500	18-22	200	jeder 8min	
Drumstick	500 3-4 pcs	23-28	180	oui	Fügen Sie 1/2 Esslöffel Öl hinzu
Garnele	400	15-18	160	oui	
Cake	450 6	15-20	160	oui	
Steak	500 2 pcs	20-25	160	oui	Ajouter 1/2 cuillère à soupe d'huile
Fisch	320	15-18	180	oui	

REINIGUNG

- Trennen Sie den Airfryer vom Stromnetz und lassen Sie ihn 30 Minuten abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Hinweis: Entfernen Sie die Pfanne / den Topf, damit der fettfreie Airfryer schneller abkühlt.
- Reinigen Sie das Airfryer-Gehäuse mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Spülmittel und trocknen Sie es anschließend ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Schleifmittel.
- Tauchen Sie den Airfryer niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit und stellen Sie ihn niemals unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie den Topf / Topf oder den Boden des Topfes / Topfes mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm. Geben Sie heißes Wasser mit etwas Spülmittel in den Topf / Topf. Lassen Sie die Pfanne / den Topf 10 Minuten einweichen.
- Reinigen Sie das Innere des Produkts mit lauwarmem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Reinigen Sie die Heizkomponenten mit einer Reinigungsbürste und wischen Sie Speisereste ab.
- Wenn sich das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand befindet, kann sich die Oberfläche verschlechtern und die Lebensdauer des Geräts unaufhaltsam beeinträchtigen, und seine Verwendung kann gefährlich werden.
- Trocknen Sie alle Teile, bevor Sie sie zusammensetzen und weglegen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
- Das Innere der Pfanne ist mit einer lackierten Antihafbeschichtung versehen. Verwenden Sie keine Metallutensilien oder Scheuermittel, um die Reinigung durchzuführen, da dies die lackierte Antihafbeschichtung beschädigen kann.

LAGERRAUM

- Trennen Sie den Airfryer vom Stromnetz.
- Vor der Handhabung oder Reinigung des Produkts muss das Produkt 30 Minuten lang abgekühlt werden.
- Reinigen und trocknen Sie alle Teile, bevor Sie sie weglegen.
- Stellen Sie es gegebenenfalls außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Leistung: 1400 W.
- Produktabmessungen: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Inhalt: 4,5 l



ÖKOLOGISCHE ENTSORGUNG

- Werfen Sie Elektrogeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll weg, sondern verwenden Sie separate Sammelrichtungen.
- Informationen zu verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Regierung.
- Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen und in die Lebensmittelkette gelangen, was für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädlich ist.

- Wenn Sie alte Geräte durch neue ersetzen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr altes Gerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

GARANTIE

- Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß den Gesetzen des Wohnsitzlandes des Kunden mit einer Minstdauer von einem Jahr ab dem Datum des Verkaufs des Geräts an den Endbenutzer.
- Die Garantie deckt nur Material- oder Herstellungsfehler ab.
- Garantiereparaturen sollten nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei der Einreichung eines Garantieanspruchs muss der Original-Kaufbeleg (mit Kaufdatum) eingereicht werden.
- Die Garantie gilt nicht für:
 - a. Normaler Verschleiß
 - b. Unsachgemäße Verwendung, z. Geräteüberlastung, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
 - c. Anwendung von Gewalt, Schäden durch äußere Einflüsse
 - d. Schäden, die durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs oder der Installationsanweisungen verursacht wurden
 - e. Geräte teilweise oder vollständig zerlegt

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: The Great British Exchange, Einheit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, Großbritannien, www.thegbexchange.com, erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsgesetzen der Union: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EWG - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter www.thegbexchange.com/manuals.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre osservate quando si utilizzano apparecchiature elettriche. Questi includono quanto segue:

- Leggi tutte le istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare un incidente.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- È necessaria una stretta supervisione quando un dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Spegnerne sempre il dispositivo e staccare la spina se lo si lascia incustodito.
- Se il connettore di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito. Contattare un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete.
- Collegare il dispositivo a una presa con messa a terra e verificare che sia posizionato correttamente.
- Non utilizzare adattatori.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Se uno qualsiasi degli alloggiamenti del dispositivo dovesse rompersi, scollegare immediatamente il dispositivo per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Non premere il cavo di alimentazione con forza né utilizzarlo per sollevare, spostare o estrarre il dispositivo.
- Verificare le condizioni del cavo di alimentazione. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato per evitare rischi.
- Il dispositivo non è adatto per uso esterno.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o addestrati a utilizzare il dispositivo in modo sicuro ea proprio rischio. capire. coinvolti.
- Tenere Airfryer e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non possono giocare con il dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non posizionare mai il prodotto sulla parete o su altri prodotti. Dovrebbero esserci almeno 10 cm di spazio libero per il retro, il lato sinistro

/ destro e la parte superiore del prodotto. Non posizionare alcun oggetto sopra la friggitrice poiché ciò ostruirà il flusso d'aria e ridurrà l'efficacia del riscaldamento dell'aria calda.

- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando il dispositivo è in uso.
- Il prodotto deve essere supervisionato da qualcuno mentre è in uso.
- Durante la frittura senza grassi, il vapore ad alta temperatura fuoriesce dall'uscita dell'aria. Tenere le mani e il viso lontano dal vapore e dalle prese d'aria. Prestare attenzione con vapore caldo e aria calda quando si rimuove Airfryer dal prodotto.
- Se il prodotto fuma, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. Una volta che Airfryer ha smesso di fumare, allontanarlo dal prodotto
- Non immergere la custodia in acqua né lavarla sotto l'acqua corrente poiché all'interno della custodia sono presenti componenti elettrici e di riscaldamento.
- Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nell'armadio nel caso in cui si possa verificare una scossa elettrica.
- Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria mentre il prodotto è in funzione.
- Non versare mai olio in Airfryer poiché ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non toccare l'interno del prodotto mentre è in uso poiché può diventare molto caldo.
- Questo prodotto viene azionato manualmente. Pertanto, non collegarlo mai a un timer esterno o a un sistema di controllo remoto indipendente.
- **FAI ATTENZIONE !!**



Si prega di non toccare la superficie durante l'uso. La temperatura della superficie accessibile può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

 Leggere il manuale di istruzioni	 Se si riscontrano danni durante il disimballaggio del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.
 Il produttore di imballaggi contribuisce ai costi del sistema di raccolta e riciclaggio dei rifiuti "Green Point".	 L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato. Smaltire il materiale di imballaggio non più necessario correttamente.
 Dichiarazione di conformità. I prodotti con questo simbolo corrispondono allo Spazio economico europeo. La dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il produttore.	 Questo prodotto può essere tranquillamente utilizzato a contatto con gli alimenti.



AVVERTENZE

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Questo dispositivo è inteso solo per uso domestico. Non deve essere utilizzato in sale da pranzo, uffici, fattorie o altri ambienti di lavoro. E non deve essere utilizzato da ospiti in hotel, motel, pensioni, sale per la colazione o altri alloggi. Non contiene parti riparabili dall'utente. Portare il dispositivo al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, riparazione o regolazione.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Presa d'aria
2. Regolatore di temperatura
3. Indicatore
4. Timer
5. Manipolare
6. involucro
7. Pentola / pentola - 4,5 l
8. Uscita dell'aria
9. Piastra portante

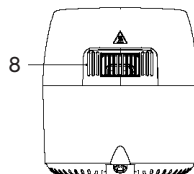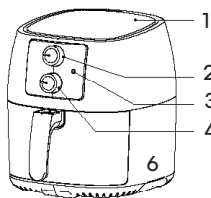

NELLA SCATOLA

- 1 x Airfryer Box
- 1 x pentola / pentola 4,5 l.
- 1 x piastra portante

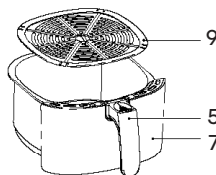

USO

- Assicurati che tutti gli imballaggi siano stati rimossi dal prodotto. Rimuovere la colla e le etichette dal prodotto.
- Prima di utilizzare la pentola per la prima volta, pulirla accuratamente con acqua tiepida, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva.

Nota: è possibile utilizzare una lavastoviglie per lavare questi articoli.

- Pulire l'interno e l'esterno del prodotto con un panno umido.
- Posizionare il prodotto su una superficie livellata e stabile. Non posizionare il prodotto su una superficie non resistente al calore.
- Posizionare correttamente la padella nella friggitrice.
- Estrarre il filo dal cappuccio del filo sotto il prodotto. Srotolare completamente il cavo prima di collegarlo.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa con messa a terra.
- Metti gli ingredienti del cibo nella padella / pentola.
- Rimetti la padella nella friggitrice senza grassi.
- Non utilizzare la friggitrice prima di installarla.

Nota: non toccare la padella durante e per qualche tempo dopo l'uso diventa molto caldo. Tenere la padella solo per il manico.

- Impostare la temperatura corretta regolando il termostato.
- Per attivare il prodotto, è necessario impostare il pulsante del timer per determinare il tempo di cottura. Se il prodotto inizia con piatti freddi, il tempo di cottura dovrebbe essere più lungo di 3 minuti.
- A questo punto, la spia della linea di alimentazione e la spia del riscaldatore si accenderanno.
- Mentre la friggitrice senza grassi è in funzione, l'indicatore di calore si accende e si spegne continuamente. Ciò indica che i componenti del riscaldamento vengono costantemente accesi e spenti per mantenere la temperatura impostata.
- L'olio in eccesso degli ingredienti alimentari si raccoglierà sul fondo della padella.
- Alcuni ingredienti alimentari devono essere girati durante il tempo medio di cottura. Tenendo la maniglia, rimuovere la padella dal prodotto e ruotarla per capovolgere gli ingredienti corretti. Quindi fai scorrere la padella sulla friggitrice senza grassi.
- Il segnale acustico del timer indica che il tempo di impostazione è scaduto. Quindi rimuovere la padella dal prodotto e posizionarla su una superficie resistente al calore.
- Verificare che il cibo sia ben cotto.
- Non girare la padella o l'olio in eccesso che si raccoglie sul fondo della padella gocciolerà sugli ingredienti alimentari.
- Dopo la cottura con la friggitrice senza grassi, il vapore potrebbe fuoriuscire dalla friggitrice.
- Per conservare gli ingredienti alimentari grandi o delicati, è possibile estrarli dal cestello per arrostiti con le pinze.
- Dopo aver cucinato una partita di ingredienti alimentari, la friggitrice senza grassi può essere utilizzata in qualsiasi momento per cuocere un'altra partita di ingredienti alimentari.

PREPARATIVI ALIMENTARI

Type	Ingredienti alimentari Min-Max abbondanti (g)	Tempo (min)	Temperatura (c °)	girare	Informazioni aggiuntive
patatine	500	18-22	200	tutti 8min	
Bacchetta	500 3-4 pcs	23-28	180	sì	Aggiungi 1/2 cucchiaino di olio
gamberetto	400	15-18	160	sì	
Cake	450 6	15-20	160	sì	
bistecca	500 2 pcs	20-25	160	sì	Aggiungi 1/2 cucchiaino di olio
pesce	320	15-18	180	sì	

PULIZIA

- Scollega Airfryer e lascialo raffreddare per 30 minuti, prima di iniziare la pulizia. Nota: rimuovere la padella / casseruola per consentire ad Airfryer senza grassi di raffreddarsi più velocemente.
- Pulisci l'alloggiamento di Airfryer con un panno umido con alcune gocce di detersivo per piatti e poi asciugalo.
- Non utilizzare solventi o prodotti con un pH acido o basico come candeggina o abrasivi per pulire il dispositivo.
- Non immergere mai Airfryer in acqua o altri liquidi e non metterlo mai sotto l'acqua corrente.
- Pulire la pentola / pentola o il fondo della pentola / pentola con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva. Mettere nella pentola acqua calda con un po' di detersivo per piatti. Lascia che la padella / casseruola si impregni per 10 minuti.
- Pulire l'interno del prodotto con acqua tiepida e una spugna non abrasiva.
- Pulire i componenti del riscaldamento con una spazzola per la pulizia e rimuovere gli avanzi di cibo.
- Se il dispositivo non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la superficie può deteriorarsi e compromettere inesorabilmente la vita del dispositivo e il suo utilizzo può diventare pericoloso.
- Asciugare tutte le parti prima di metterle insieme e riporle.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente possono essere eseguite solo da bambini di età superiore a 8 anni e sotto supervisione.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo.
- L'interno della padella è ricoperto da un rivestimento antiaderente. Non utilizzare utensili metallici o detersivi abrasivi per eseguire la pulizia in quanto ciò potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente verniciato.

RIPOSTIGLIO

- Scollega Airfryer dalla rete elettrica.
- Prima di maneggiare o pulire il prodotto, lasciarlo raffreddare per 30 minuti
- Pulire e asciugare tutte le parti prima di riporle.
- Se necessario, tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Potenza: 1400 W.
- Dimensioni prodotto: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Capacità: 4,5 l



SMALTIMENTO ECOLOGICO

- Non gettare i dispositivi elettrici con i rifiuti domestici indifferenziati, utilizzare impianti di raccolta differenziata.
- Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili.
- Quando gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, il che è dannoso per la salute e il benessere.
- Se si sostituiscono i vecchi dispositivi con altri nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare gratuitamente il vecchio dispositivo per lo smaltimento.

GARANZIA

- Il produttore fornisce una garanzia in conformità con le leggi del paese di residenza del cliente per un periodo minimo di un anno dalla data di vendita del dispositivo all'utente finale.
- La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.
- Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si invia una richiesta di garanzia, è necessario presentare la ricevuta di acquisto originale (con la data di acquisto).
- La garanzia non si applica a:
 - a. Normale usura
 - b. Uso improprio, ad es. Sovraccarico del dispositivo, utilizzo di accessori non approvati
 - c. Uso della forza, danni da influenze esterne
 - d. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente o delle istruzioni di installazione
 - e. Dispositivo parzialmente o completamente smontato

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Noi: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, www.thegbexchange.com, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alle pertinenti leggi di armonizzazione dell'Unione: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEC - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

In conformità con la nostra politica di miglioramento continuo del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive senza preavviso. La versione più recente di questo manuale è disponibile su www.thegbexchange.com/manuals.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad cuando se utilizan equipos eléctricos. Estos incluyen los siguientes:

- Lee todas las instrucciones. No seguir estas instrucciones podría resultar en un accidente.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Se requiere una estrecha supervisión cuando un dispositivo es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Siempre apague el dispositivo y desconéctelo si lo deja desatendido.
- Si el conector de alimentación está dañado, debe reemplazarse. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
- Antes de usar, asegúrese de que el voltaje especificado en la placa se corresponda con el voltaje de la red.
- Enchufe el dispositivo en un tomacorriente con conexión a tierra y verifique que esté colocado correctamente.
- No utilice adaptadores.
- No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados.
- Si alguna de las carcasas del dispositivo se rompe, desenchufe el dispositivo inmediatamente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No presione el cable de alimentación con fuerza ni lo utilice para levantar, mover o extraer el dispositivo.
- Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio técnico autorizado para evitar riesgos.
- El dispositivo no es apto para uso en exteriores.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan sido supervisados o capacitados para usar el dispositivo de manera segura y propio riesgo. comprender. involucrado.
- Mantenga la Airfryer y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Nunca coloque el producto en la pared u otros productos. Debe haber al menos 10 cm de espacio libre para la parte posterior, el lado izquierdo / derecho y la parte superior del producto. No coloque ningún objeto encima de la freidora, ya que esto obstruirá el flujo de aire y reducirá la efectividad de calentar el aire caliente.

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el dispositivo está en uso.
- El producto debe ser supervisado por alguien mientras esté en uso.
- Durante la fritura sin grasa, el vapor a alta temperatura se escapa por la salida de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas de las rejillas de ventilación y el vapor. Tenga cuidado con el vapor caliente y el aire caliente al retirar la Airfryer del producto.
- Si el producto produce humo, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. Una vez que la Airfryer haya dejado de fumar, retírela del producto.
- No sumerja la carcasa en agua ni la lave con agua corriente, ya que hay componentes eléctricos y de calefacción dentro de la carcasa.
- Evite que entre agua u otros líquidos en el gabinete en caso de que se produzca una descarga eléctrica.
- No cubra la entrada y salida de aire mientras el producto esté en funcionamiento.
- Nunca vierta aceite en la Airfryer, ya que podría provocar un incendio.
- No toque el interior del producto mientras está en uso, ya que puede calentarse mucho.
- Este producto se opera manualmente. Por lo tanto, nunca lo conecte a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- **TEN CUIDADO !!**



No toque la superficie durante el uso. La temperatura de la superficie accesible puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

 Leer el manual de instrucciones	 Si encuentra algún daño mientras desembala el producto, comuníquese con su distribuidor inmediatamente.
 El fabricante de envases contribuye a los costes del sistema de recogida y reciclaje de residuos "Green Point".	 El embalaje se puede reutilizar o reciclar. Deseche adecuadamente el material de embalaje que ya no necesite.
 Declaración de conformidad. Los productos con este símbolo corresponden al Espacio Económico Europeo. La declaración de conformidad de la UE está disponible a través del fabricante.	 Este producto se puede utilizar de forma segura en contacto con alimentos.



ADVERTENCIAS

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

Este dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe usarse en comedores, oficinas, granjas u otros entornos de trabajo. Y no debe ser utilizado por huéspedes en hoteles, moteles, casas de huéspedes, salas de desayuno u otros alojamientos. No contiene piezas reparables por el usuario. Lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Presa d'aria
2. Regolatore di temperatura
3. indicatore
4. Timer
5. Manipolare
6. involucro
7. Pentola / pentola - 4,5 l
8. Uscita dell'aria
9. Piastra portante

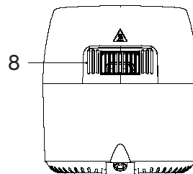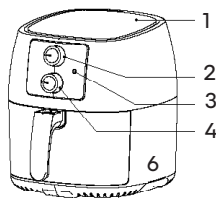

NELLA SCATOLA

- 1 x Airfryer Box
- 1 x pentola / pentola 4,5 l.
- 1 x piastra portante

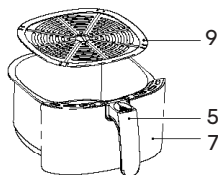

UTILIZAR

- Asegúrese de que se haya quitado todo el embalaje del producto. Retire el pegamento y las etiquetas del producto.
- Antes de usar la olla por primera vez, límpiela a fondo con agua tibia, jabón para platos y una esponja no abrasiva.

Nota: Puede utilizar un lavavajillas para lavar estos artículos.

- Limpiar el interior y el exterior del producto con un paño húmedo.
- Coloque el producto sobre una superficie nivelada y estable. No coloque el producto sobre una superficie no resistente al calor.
- Coloca la sartén correctamente en la freidora.
- Saque el hilo de la tapa del hilo debajo del producto. Desenrolle completamente el cable antes de conectarlo.
- Conecte el enchufe de alimentación a una toma de tierra.
- Pon los ingredientes de la comida en la olla.
- Regrese la sartén a la freidora sin grasa.
- No utilice la freidora antes de instalarla.

Nota: no toque la sartén durante y durante algún tiempo después de su uso hace mucho calor. Sostenga la olla solo por el asa.

- Establezca la temperatura correcta ajustando el termostato.
- Para activar el producto, debe configurar el botón del temporizador para determinar el tiempo de cocción. Si el producto comienza con platos fríos, el tiempo de cocción debe ser superior a 3 minutos.
- En este momento, la luz de la línea eléctrica y la luz del calentador se encenderán.
- Mientras la freidora sin grasa está en funcionamiento, el indicador de calor se enciende y apaga continuamente. Esto indica que los componentes de calefacción se encienden y apagan constantemente para mantener la temperatura establecida.
- El exceso de aceite de los ingredientes alimentarios se acumulará en el fondo de la sartén.
- Algunos ingredientes alimentarios deben voltearse durante el tiempo medio de cocción. Sosteniendo el asa, retire la sartén del producto y gírela para voltear los ingredientes correctos. Luego, deslice la sartén sobre la freidora sin grasa.
- El pitido del temporizador indica que el tiempo de ajuste ha expirado. Luego retire la sartén del producto y colóquela sobre una superficie resistente al calor.
- Compruebe que la comida esté bien cocida.
- No gire la sartén o el exceso de aceite que se acumula en el fondo de la sartén goteará sobre los ingredientes de los alimentos.
- Después de cocinar con la freidora sin grasa, puede salir vapor de la freidora.
- Para almacenar ingredientes alimentarios grandes o delicados, puede sacarlos de la cesta para asar con unas pinzas.
- Después de cocinar un lote de ingredientes alimentarios, la freidora sin grasa se puede utilizar en cualquier momento para cocinar otro lote de ingredientes alimentarios.

PREPARATIVOS ALIMENTARIOS

Type	Mínimo máximo. cantidad de ingre- dientes (g)	Tiempo (min.)	Temperatura (c °)	Giro	Información Adicional
papas fritas	500	18-22	200	todo 8min	
Varita mágica	500 3-4 pcs	23-28	180	si	Agrega 1/2 cucharada de aceite.
camarón	400	15-18	160	si	
Cake	450 6	15-20	160	si	
Filete de ternera	500 2 pcs	20-25	160	si	Agrega 1/2 cucharada de aceite.
pez	320	15-18	180	si	

LIMPIEZA

- Desenchufe la Airfryer y déjela enfriar durante 30 minutos. antes de comenzar a limpiar. Nota: Retire la sartén / cacerola para permitir que la Airfryer sin grasa se enfríe más rápido.
- Limpie la carcasa de la Airfryer con un paño húmedo con unas gotas de jabón para platos y luego séquela.
- No utilice disolventes o productos con un pH ácido o básico como lejía o abrasivos para limpiar el dispositivo.
- Nunca sumerja la Airfryer en agua u otros líquidos y nunca la ponga bajo agua corriente.
- Limpia la olla / olla o el fondo de la olla / olla con agua caliente, jabón para platos y una esponja no abrasiva. Ponga agua caliente en la olla con un poco de detergente para platos. Deje remojar la sartén / cacerola durante 10 minutos.
- Limpiar el interior del producto con agua tibia y una esponja no abrasiva.
- Limpiar los componentes calefactores con un cepillo de limpieza y eliminar los restos de comida.
- Si el dispositivo no se mantiene en buen estado de limpieza, la superficie puede deteriorarse y comprometer inexorablemente la vida útil del dispositivo y su uso puede resultar peligroso.
- Seque todas las piezas antes de juntarlas y guardarlas.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario solo pueden ser realizados por niños mayores de 8 años y bajo supervisión.
- Limpiar el producto después de cada uso.
- El interior de la sartén está cubierto con una capa antiadherente. No use utensilios de metal o limpiadores abrasivos para limpiar, ya que esto puede dañar la superficie antiadherente pintada.

ARMARIO

- Desconecte la Airfryer de la red.
- Antes de manipular o limpiar el producto, déjelo enfriar durante 30 minutos.
- Limpia y seca todas las piezas antes de guardarlas.
- Si es necesario, manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de funcionamiento: 220-240V ~ 50-60Hz
- Poder: 1400W
- Dimensiones del producto: 27,4 x 30,3 x 36,8 cm
- Capacidad: 4,5 l



ELIMINACIÓN ECOLÓGICA

- No arroje los dispositivos eléctricos con la basura doméstica sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
- Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Cuando los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, lo que es perjudicial para su salud y bienestar.
- Si reemplaza los dispositivos antiguos por otros nuevos, el distribuidor está legalmente obligado a retirar el dispositivo antiguo sin cargo para su eliminación.

GARANTÍA

- El fabricante ofrece una garantía de acuerdo con las leyes del país de residencia del cliente por un período mínimo de un año a partir de la fecha de venta del dispositivo al usuario final.
- La garantía solo cubre defectos de material o fabricación.
- Las reparaciones en garantía solo deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al enviar un reclamo de garantía, se debe presentar el recibo de compra original (con la fecha de compra).
- La garantía no se aplica a:
 - a. Desgaste normal
 - b. Uso inadecuado, p. Ej. Sobrecarga del dispositivo, uso de accesorios no aprobados
 - c. Uso de fuerza, daño por influencias externas
 - d. Daños causados por no seguir el manual del usuario o las instrucciones de instalación
 - e. Dispositivo parcial o completamente desmontado

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Nosotros: The Great British Exchange, Unit 1 & 2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, UK, www.thegbexchange.com, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

ITEM No.: 525526

ITEM name: AIRFRYER (UK plug)

Barcode: 5060500952297

- a. El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con las leyes de armonización de la Unión pertinentes: ROHS - 2011/65 / EU, LFGB - 76/769 / EEC - EMV-2014/30 / EU - LVD- 2014/35 / EU.

De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso. La última versión de este manual está disponible en www.thegbexchange.com/manuals.

© 2020 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Endemol Shine IP B.V. All Rights Reserved.

ITEM No. 525526

Imported by: The Great British Exchange
Unit 1&2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate, HG1 4RF
UNITED KINGDOM

www.thegbexchange.com
Made in China / Designed in the UK

